











Common Handset Display Icons

The following icons can appear in the handset display:

- | | |
|--|---|
|  Phone book mode |  Keylock is on |
|  More information to view left |  Handsfree mode |
|  More information to view right |  Call in progress |
|  Battery status |  Mute handset microphone |
|  Ringer off |  New calls |

Customer Service Information

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com

Made in China




PowerTel 501

Quick Start Guide



PowerTel 501 Cordless handset and charger base

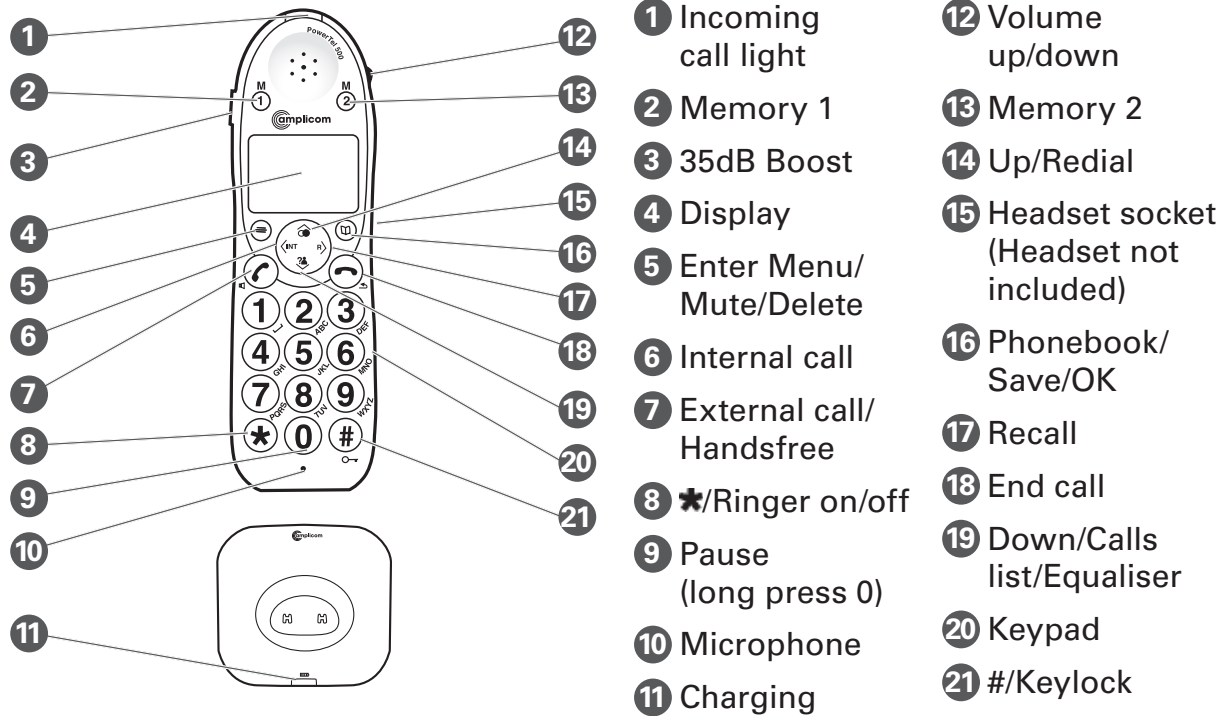

Warning: This Handset has been specially designed for individuals who are hard of hearing and has a normal volume which is louder than a standard phone. Use of the Boost feature can cause hearing damage to individuals who are not experiencing hearing loss.

Set up

1. Connect base

Plug the power adapter and the phone cable into the back of the phone base. Plug the other end of the power adapter into the wall. **Do not connect the telephone cable to the wall socket.**

2. Install battery pack


3. Charge handset

Charge the phone for a minimum of 15 hours before use.



3. Register the handset to a PowerTel 500, 580, 580 Combo or 680

The new handset **must** be registered to the PowerTel base before use.

At the new PowerTel 501 additional handset:

Press and hold  for 10 seconds until the display shows **Press and hold Page key**, which activates the registration mode.


For a PowerTel 500 or 580, at the base:

Press and hold  (500) or  (580) for 10 seconds until the charging light on the base flashes.

For PowerTel 580 Combo, at the base:


Press and hold  for 10 seconds until the display shows **Register**.

Make a call



1. Enter the phone number using the handset's keypad.
2. Dial the number by pressing .

End a call - Press .

Take a call











1. Lift the handset off the base and speak into the phone.
2. If the handset is off the base, press  and then speak into the phone.

Mute the phone

1. To switch off the microphone, press . **Mute On** will be displayed.
2. To switch it on again, press .

Iconos comunes de la pantalla del teléfono

En la pantalla del teléfono pueden aparecer los siguientes iconos:

- | | |
|---|---|
|  Modo de directorio |  Bloqueo de teclado activo |
|  Más información para ver a la izquierda |  Modo manos libres |
|  Más información para ver a la derecha |  Llamada en curso |
|  Estado de las pilas |  Micrófono del teléfono silenciado |
|  Timbre desactivado |  Llamadas nuevas |

Información de Atención al Cliente

Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com

Hecho en China




**PowerTel
501**

**Guía
de inicio
rápido**



Teléfono inalámbrico con base de carga PowerTel 501

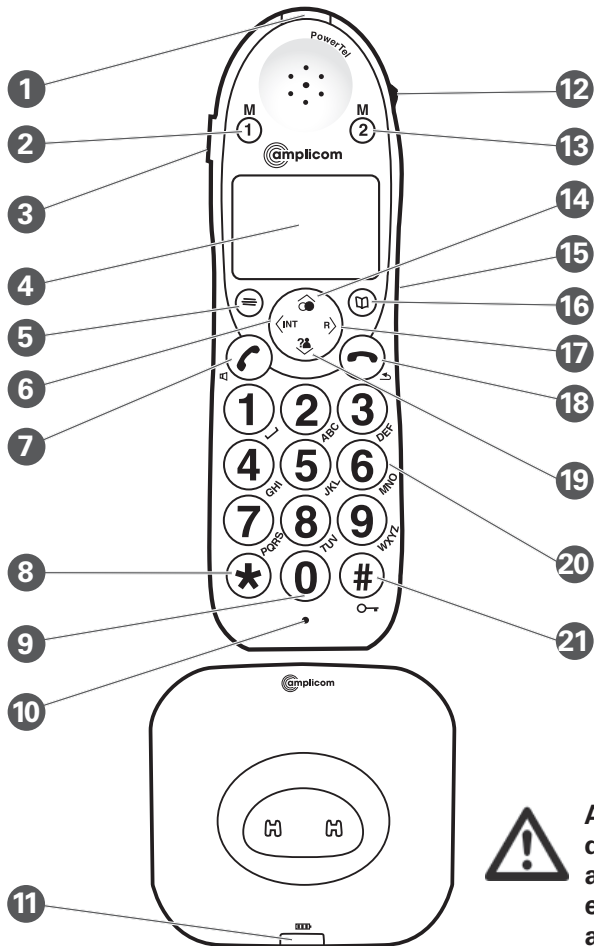

- 1 Luz de llamada entrante/del amplificador
- 2 Memoria 1
- 3 Amplificador
- 4 Pantalla
- 5 Menú de ingreso/Silenciar/Borrar
- 6 Llamada interna
- 7 Llamada externa/Manos libres
- 8 * / Timbre activado/desactivado
- 9 Pausar (pulsado prolongado de 0)
- 10 Micrófono
- 11 Carga
- 12 Regulador de volumen
- 13 Memoria 2
- 14 Arriba/Volver a marcar
- 15 Entrada para auriculares (auriculares no incluidos)
- 16 Directorio/Guardar/Aceptar
- 17 Rellamada
- 18 Finalizar llamada
- 19 Abajo/Lista de llamadas/Ecualizador
- 20 Teclado numérico
- 21 #/Bloqueo de teclado



Advertencia: Este teléfono ha sido específicamente diseñado para personas con dificultades de audición y tiene un volumen normal más alto que el de un teléfono común. El uso de la función de amplificación puede provocar lesiones auditivas a las personas que no sufren pérdida de la audición.

Instalación

1. Conecte la base

Enchufe el transformador y el cable telefónico en la parte posterior de la base del teléfono. Enchufe el otro extremo del transformador en el tomacorrientes. **No conecte el cable telefónico al enchufe mural.**

2. Coloque el conjunto de pilas


3. Cargue el teléfono

Cargue el teléfono durante 15 horas como mínimo antes de usarlo.



3. Registrar el teléfono

Antes de utilizarlo, se debe registrar el nuevo teléfono en la base PowerTel.


En el nuevo teléfono adicional PowerTel 501:

Mantenga pulsada la tecla  durante 10 segundos hasta que en la pantalla se muestre Press and hold Page key, lo que activa el modo de registro.



En el caso del PowerTel 500 ó 580, en la base:


Mantenga pulsada la tecla  (500) o  (580) durante 10 segundos hasta que la luz de carga de la base parpadee.

En el caso del PowerTel 580 Combo o 680, en la base:


Mantenga pulsada la tecla  durante 10 segundos hasta que la pantalla muestre **Register (Registrar)**.

Realice una llamada con el teléfono inalámbrico

1. Ingrese un número de teléfono.
2. Pulse  para borrar una entrada equivocada. Llame al número pulsando .

Finalizar una llamada: Regrese el teléfono inalámbrico a su base o pulse  en el teléfono inalámbrico.

Contestar una llamada

1. En el teléfono inalámbrico, pulse  para hablar.

Silenciar el teléfono

Cuando se realiza esta acción durante una llamada, se silencia el micrófono del teléfono para que no transmita ningún sonido a la persona del otro lado de la línea.